

# 上海发行方OBU激活方式说明

(苹果系统)

## 激活指南

**必须先安装再激活  
激活后不可拆卸**

1 请先开启手机蓝牙，在控制中心点击蓝牙图标，打开手机蓝牙。



2 在我的页面中，选择“扫一扫”，扫ETC上的二维码进行激活。也可进入ETC中心页面选择“激活ETC”按钮或选择“扫一扫”进行激活。




3 仔细阅读重要提示并确认。



4 确认信息无误，点击“确认开始激活”进行身份验证。输入收到的验证码，仔细阅读《ETC客户协议》，同意协议的前提下，确认进入下一步。若发现车辆信息不一致，点击“信息不一致，取消激活”。



5 根据安装引导，安装ETC。正确安装后点击“已安装，下一步”。确认已安装进行下一步操作。

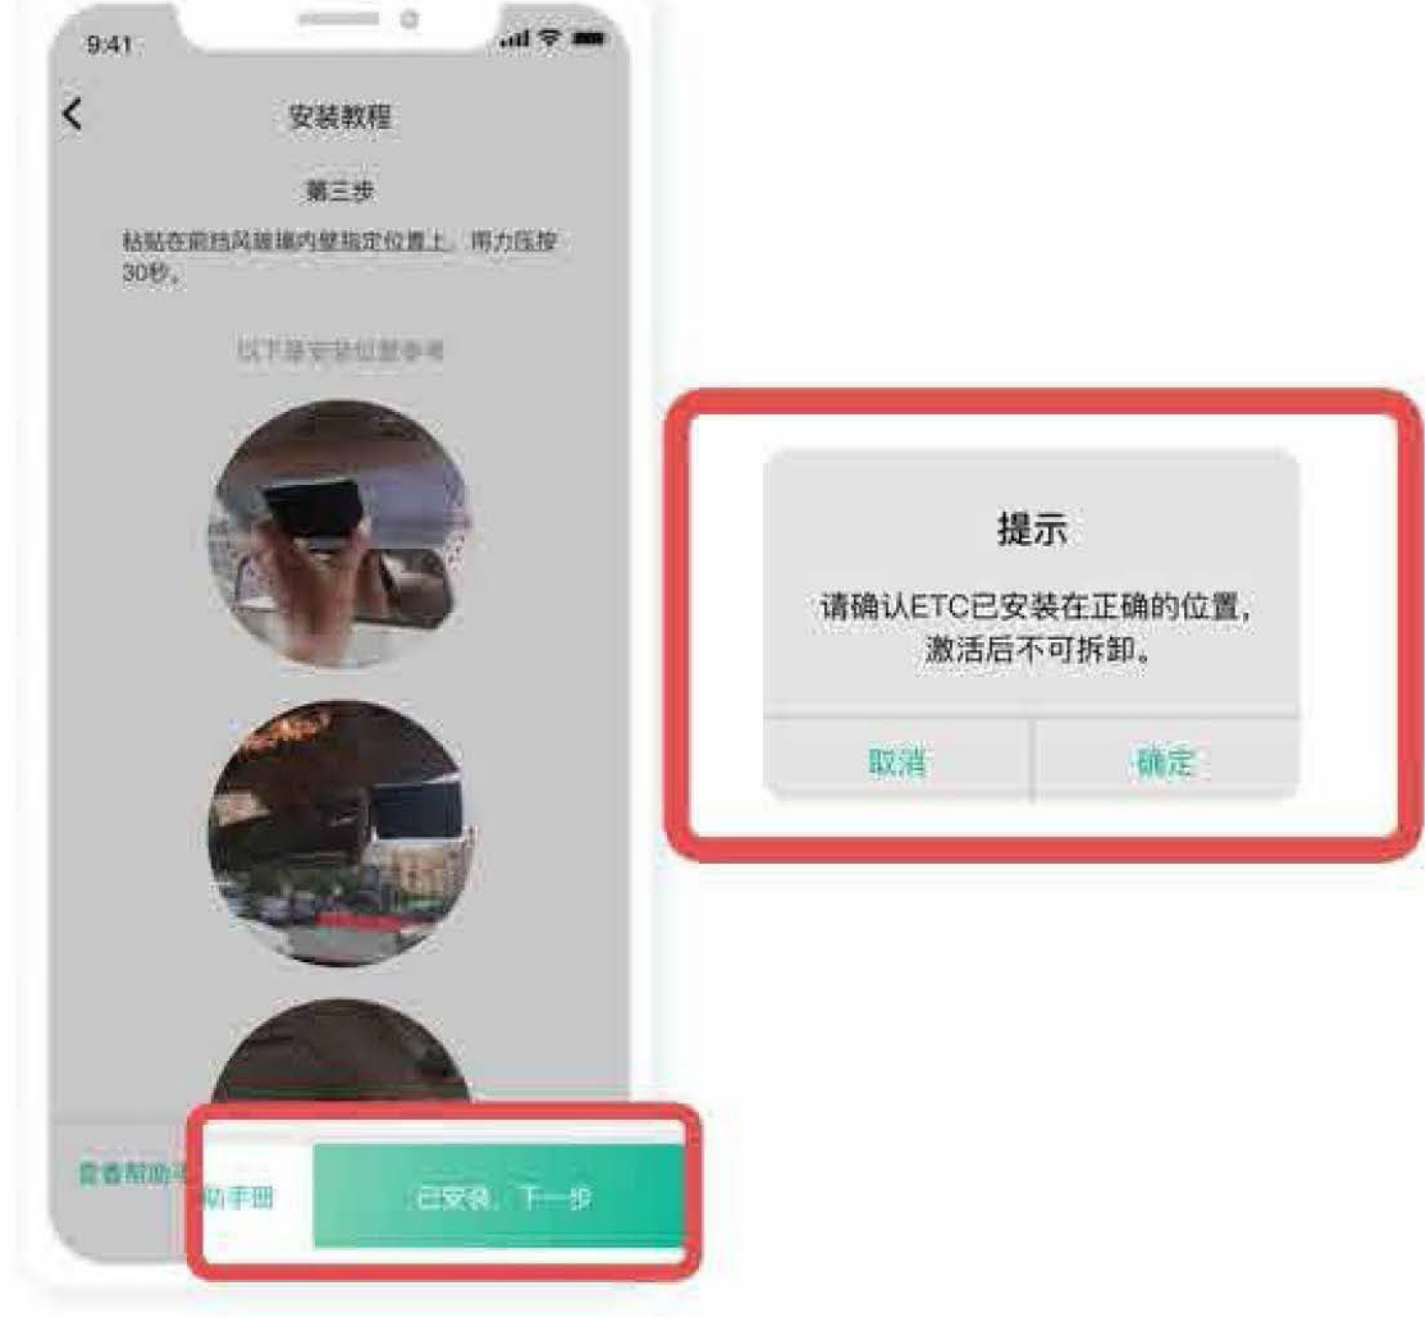

6 安装好ETC后，根据拿到的ETC设备，查看ETC正面，确认品牌，开启相应蓝牙开关。




在未插入ETC卡的情况下，使用插针“点击”蓝牙开关，“嘀”的一声后，显示器显示“蓝牙开启”，绿色指示灯闪烁，设备蓝牙开启成功。

7 开启蓝牙的设备后，点击激活按钮进入自动激活流程。在这过程中请勿操作设备和退出APP。安装后不可拆卸，若还未安装请点击取消按钮。



8 在激活过程中，若出现失败提示，请重启ETC设备蓝牙开关。

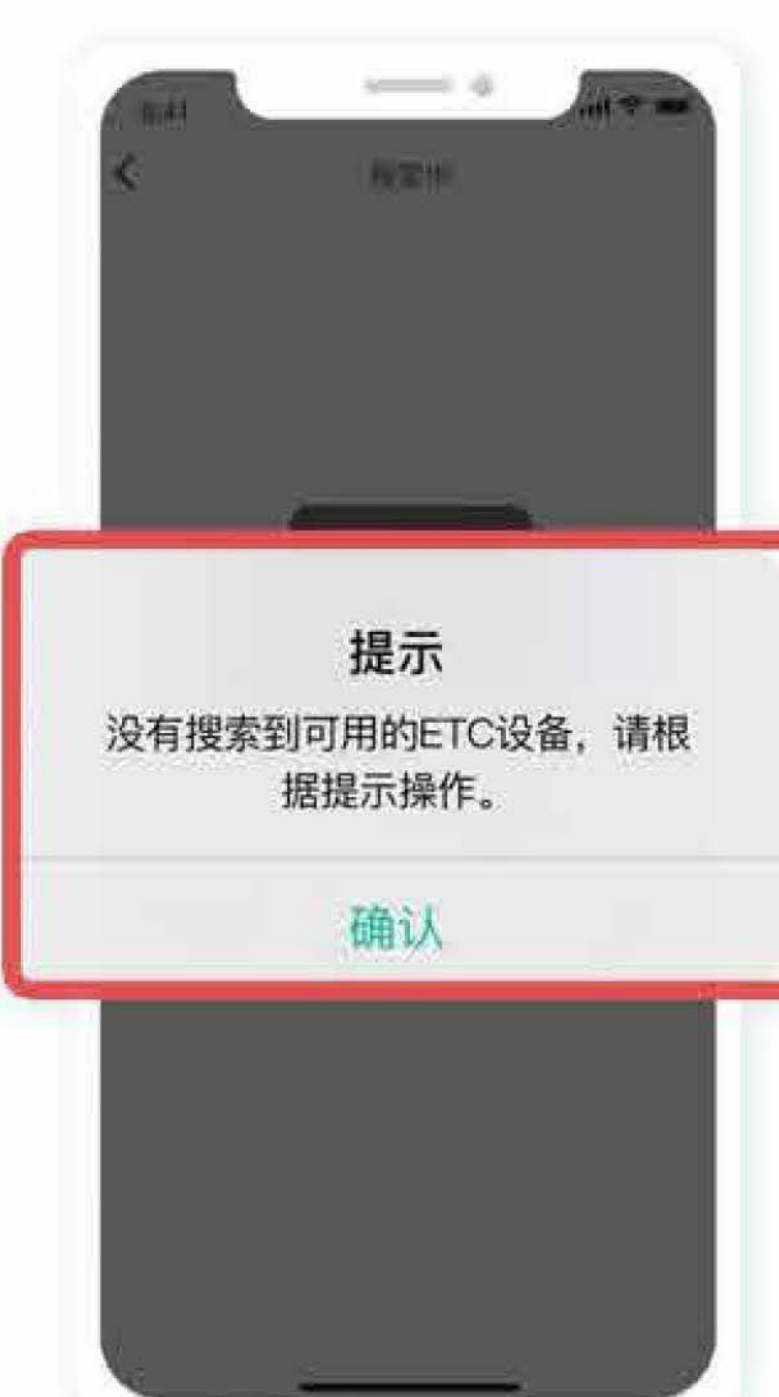

9 激活成功，在ETC卡槽内插入沪通卡即可使用。



(安卓系统)

## 激活指南

**必须先安装再激活  
激活后不可拆卸**

1 请先开启手机蓝牙，在设置中打开蓝牙。



2 在我的页面中，选择“扫一扫”，扫ETC上的二维码进行激活。也可进入ETC中心页面选择“激活ETC”按钮或选择“扫一扫”进行激活。



3 仔细阅读重要提示并确认。



4 确认信息无误，点击“确认开始激活”进行身份验证。输入收到的验证码，仔细阅读《ETC客户协议》，同意协议的前提下，确认进入下一步。若发现车辆信息不一致，点击“信息不一致，取消激活”。



5 根据安装引导，安装ETC。正确安装后点击“已安装，下一步”。确认已安装进行下一步操作。



6 安装好ETC后，根据拿到的ETC设备，查看ETC正面，确认品牌，开启相应蓝牙开关。



在未插入ETC卡的情况下，使用插针“点击”蓝牙开关，“嘀”的一声后，显示器显示“蓝牙开启”，绿色指示灯闪烁，设备蓝牙开启成功。

7 开启蓝牙的设备后，点击激活按钮进入自动激活流程。在这过程中请勿操作设备和退出APP。安装后不可拆卸，若还未安装请点击取消按钮。



8 在激活过程中，若出现失败提示，请重启ETC设备蓝牙开关。



9 激活成功，在ETC卡槽内插入沪通卡即可使用。

